



Made in SPAIN


راهنمای تنظیم سنسور وزن

BPH



اسکان فراز دلتا

BPH-PM

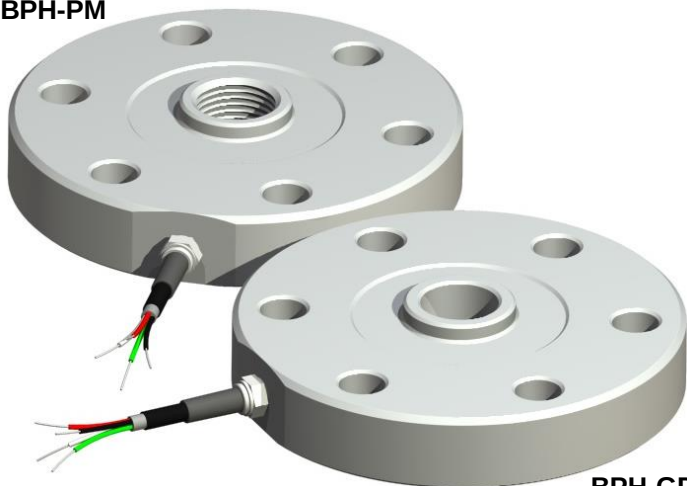


BPH-GD

۱) ابعاد و نحوه نصب سنسور


سنسور BPH مخصوص سیستمهای هیدرولیک طراحی شده است که بین جک هیدرولیک (میله پیستون) و زیر شاسی کابین (کار فریم) نصب و راه اندازی می شود. نحوه کار سنسور به این صورت است که در هنگام بارگیری در کابین، بوسیله فشاری که به روی سنسور وارد می شود وزن را با حداکثر دقت محاسبه می کند. ظرفیت این سنسور ۳۰۰۰ کیلو گرم (ظرفیت کابین + وزن کابین) می باشد که این سنسور مانند اکثر سنسورهای شرکت دیناسل توسط یک کابل ۵ متری به دستگاه کنترلی VK یا RCU متصل می شود.

توجه: با توجه به نوع جک هیدرولیک می توانید از سنسورهای مخصوص (طبق سفارش)  استفاده کنید.

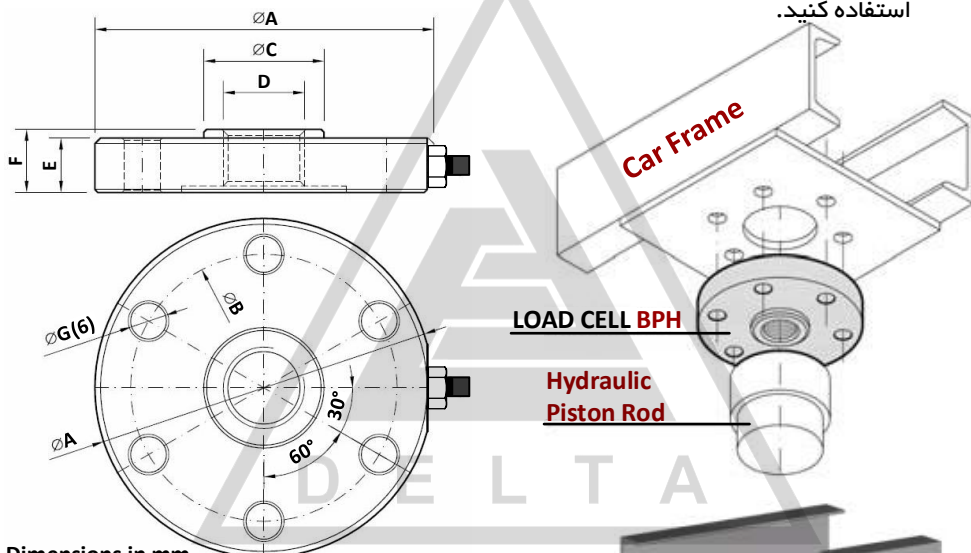


Dimensions in mm.

MODEL	PM-24		PM-30		GD-25	
NL (t)	3	6	3	6	3	6
ØA	118				145	
ØB	93				12.5	
ØC	36		42		36	
D	M-24		M-30		Ø25	
E	19				25	
F	22				30	
ØG	12.5				15	

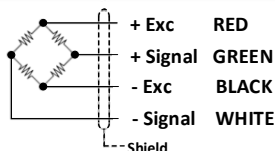

۲) نحوه اتصال به دستگاه کنترلی VK

توجه: دستگاه کنترل VK بالای کابین نصب می شود. برای تنظیم این دستگاه با مراجعه به سایت دفترچه راهنمای Vk را دانلود کنید.

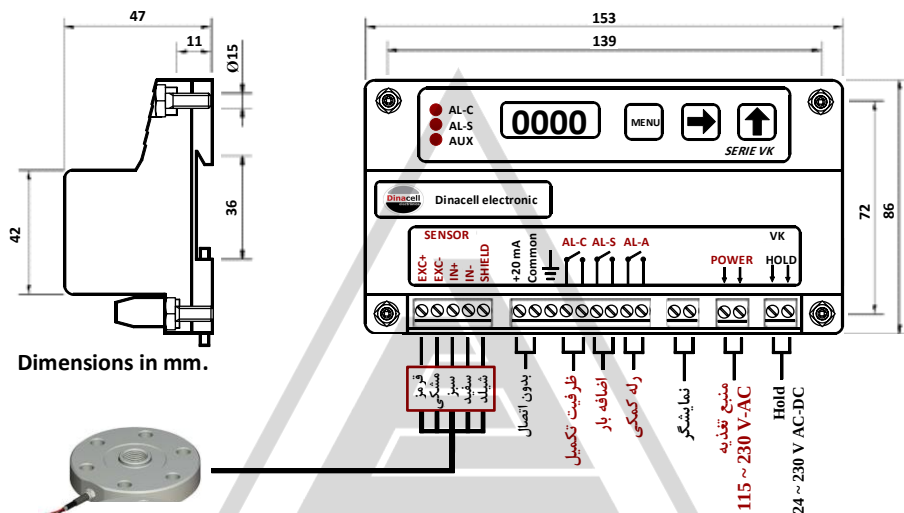


BPH اتصال الکتریکی VK

EXC+	قرمز
EXC -	مشکی
IN+	سبز
IN -	سفید
Shield	شیلد

۳) نحوه اتصال به دستگاه کنترل RCU-205

توجه: دستگاه کنترل RCU-205 بالای کابین نصب می شود. دقت داشته باشید ورودی سنسور این مدل دستگاه فقط USB می باشد. برای تنظیم این دستگاه با مراجعه به سایت دفترچه راهنمای RCU-205 را دانلود کنید.

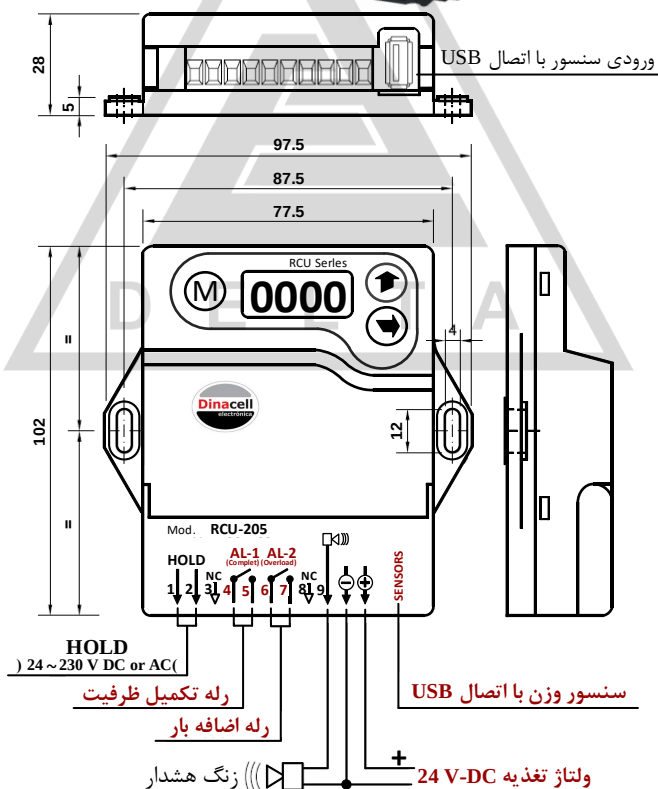



شرکت اسکان فراز دلتا

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - بلوار مرزداران - خیابان

ابراهیمی - مجتمع تجاری الوند - واحد ۴۰۸ جنوبی

، ۴۴۳۸۶۴۰۶، ۴۴۳۸۶۴۲۶، ۴۴۳۸۶۳۷۶

۰۲۱ - ۴۴۳۸۶۴۱۶

www.EF-Delta.com

info@EF-Delta.com