




Made in SPAIN

راهنمای تنظیم سنسور وزن

SV3000

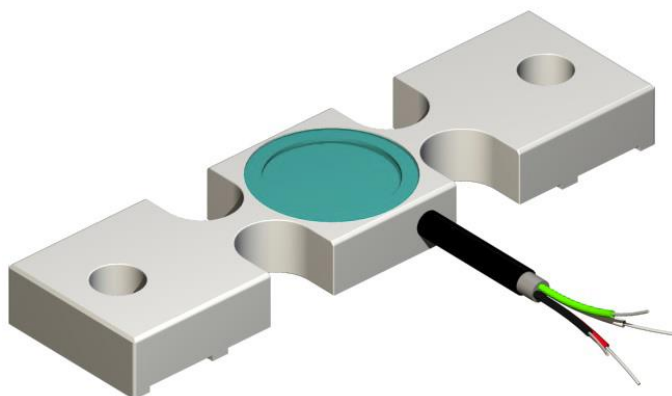






(۱) ابعاد و نحوه نصب سنسور

سنسور SV از تغییر شکل ایجاد شده روی ساختار فلز با استفاده از خمش، کشش و تنش به وجود آمده مقدار وزن را اندازه گیری می کند. ظرفیت این سنسور ۳۰۰۰ کیلو گرم است و مناسب جهت سیستم های ۲:۱ می باشد. باید توجه داشته باشید که این سنسور جهت استفاده در پروژه های حداکثر ۶ توقف ۶ نفره مناسب می باشد. جهت انتخاب سنسور وزن برای پروژه هایی با تعداد توقف و ظرفیت بالاتر با کارشناسان فنی شرکت تماس حاصل فرمائید.

سنسور باید به فاصله ۲۰ سانتی متری از سر بکسل ها، مطابق شکل نصب شود. جهت نصب این سنسور باید آسانسور در طبقه همکف و کابین خالی باشد. برای نصب سنسور روی یوک و تراز کردن آن می بایست محل نصب را صاف و صیقلی کرد. دقت کنید سوراخ ها را متقارن و دقیق بزنید تا در موقع بستن فشاری به سنسور وارد نشود. بعد از اتمام سوراخ کاری حتما لبه های سوراخ ها را سوهان بزنید تا سنسور روی یوک تراز بسته شود.

علاوه بر نصب سنسور روی یوک شما می توانید در سیستم های ۲:۱ سنسور SV را روی قاب ثابت سر بکسلی زیر سقف چاه (دال بتونی) نصب کنید. بعد از نصب مکانیکی سیم کشی را انجام دهید.



Dimensions in mm.

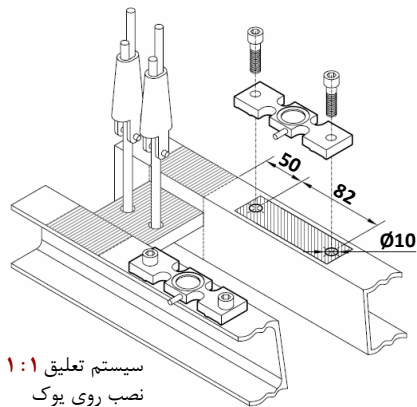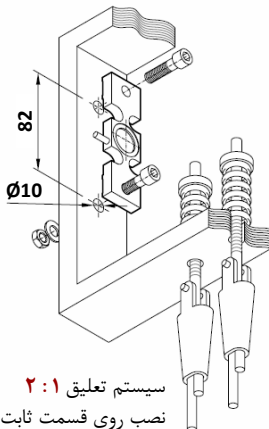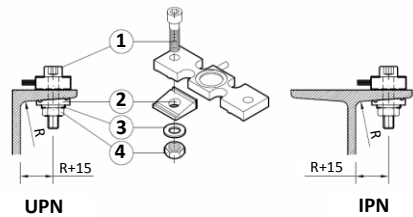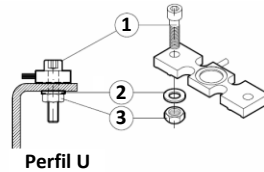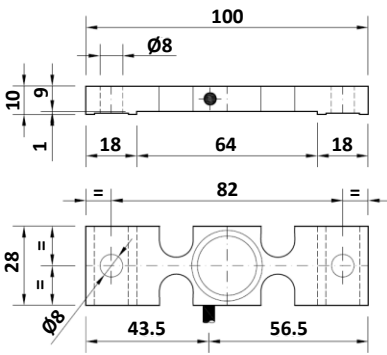

۲ نحوه اتصال به دستگاه کنترلی VK-3SV


توجه! دستگاه کنترل VK بالای کابین نصب می شود. برای تنظیم این دستگاه با مراجعه به سایت دفترچه راهنمای VK را دانلود کنید.

در صورت استفاده از دو سری سنسور SV3000، سیم های هم رنگ را به هم متصل و سپس به دستگاه VK-3SV وصل کنید و یا می توانید جهت اتصال صحیح و دقیق از USB HUB استفاده کنید.

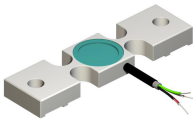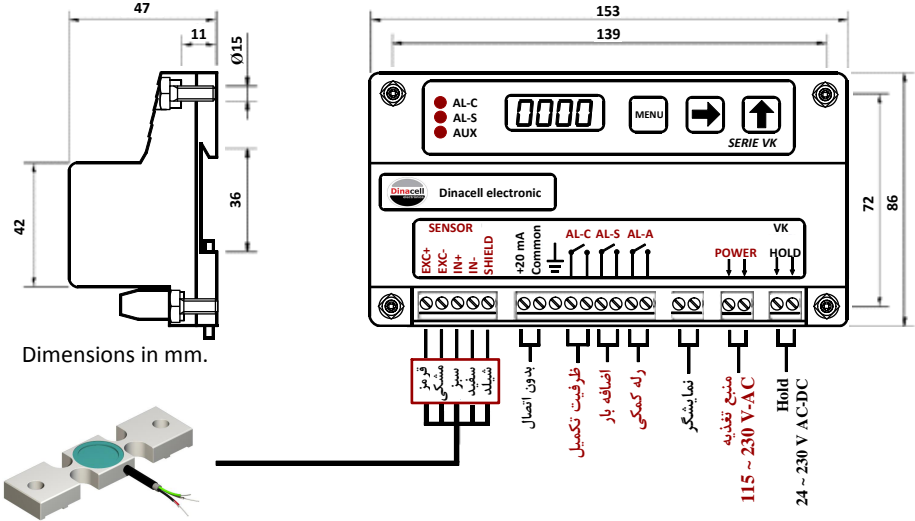

Interface connector (USB HUB)

VK	اتصال الکتریکی	SV
EXC+	قرمز
EXC-	مشکی
IN+	سبز
IN-	سفید
Shield	شیلد

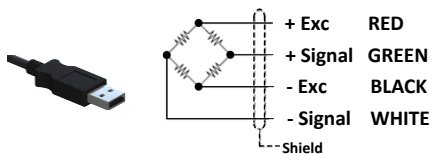


۳ نحوه اتصال به دستگاه کنترلی RCU - 205


توجه: دستگاه کنترل RCU-205 بالای کابین نصب می شود. دقت داشته باشید ورودی سنسور این مدل دستگاه فقط USB می باشد. در صورت استفاده از دو سری سنسور SV3000 ، باید جهت اتصال صحیح و دقیق از USB HUB استفاده کنید. برای تنظیم این دستگاه با مراجعه به سایت دفترچه راهنمای RCU-205 را دانلود کنید.



Interface connector (USB HUB)

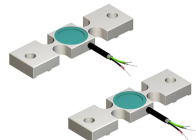

SV3000

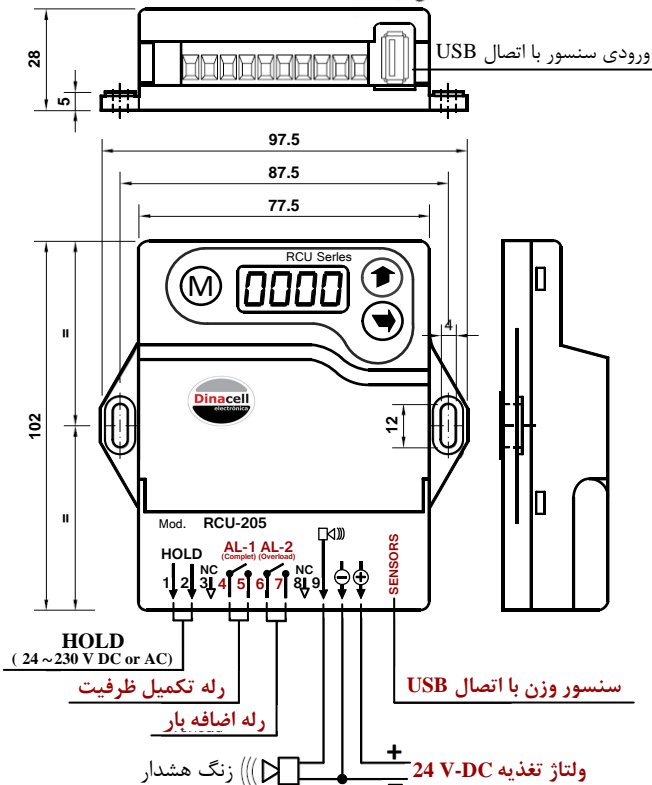



شرکت اسکان فراز دلتا

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - بلوار مرزداران - خیابان ابراهیمی -
مجتمع تجاری الوند - واحد ۴۰۸ جنوبی

۴۴۳۸۶۳۷۶ ، ۴۴۳۸۶۴۲۶ ، ۴۴۳۸۶۴۰۶ ، ۴۴۳۸۶۴۱۶ - ۰۲۱

www.ef-delta.com

info@ef-delta.com