



Made in SPAIN

راهنمای تنظیم سنسور وزن

TCA 800





ویرایش ۳

(۱) ابعاد و نحوه نصب سنسور





سنسور TCA-800 مخصوص نصب و راه اندازی زیر کابین می باشد و جهت جلوگیری از انتقال ارتعاشات به جای ضربه گیر زیر کابین نصب می شود. همچنین TCA بر اثر اصطکاک ریل و تحرکات مکانیکی، وزن سیم بکسل ها و زنجر جبران و سایر عواملی که مانع سنجیدن صحیح می شود، دچار خطا نمی شود و توصیه می شود بروی آسانسورهای جدید نصب و استفاده شود.

⚠ توجه: تعداد سنسورهای به کار گرفته شده بستگی به ظرفیت و مساحت کابین دارد. در صورت نیاز به دو سری از سنسور (یعنی ۸ عدد TCA) باید این سنسورها را به یکدیگر متصل و بعد به دستگاه کنترلی وصل نمود.

سنسورها را می توان به دو صورت نصب کرد

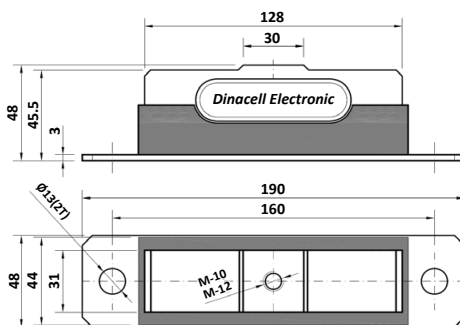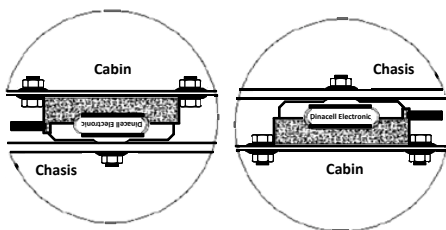


Dimensions in mm.

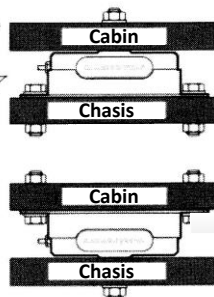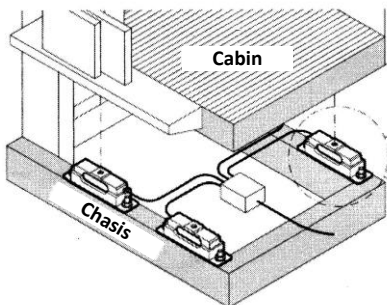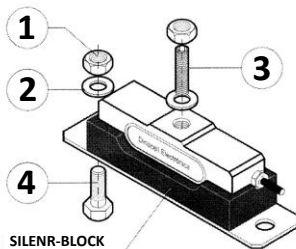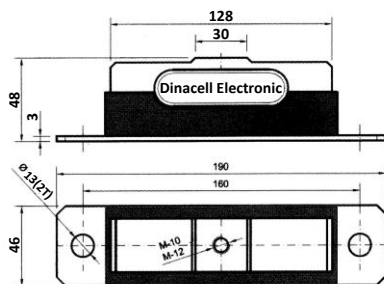

۲) نحوه اتصال به دستگاه کنترلی VK

⚠ توجه: دستگاه کنترل VK بالای کابین نصب می شود. برای تنظیم این دستگاه با مراجعه به سایت دفترچه راهنمای VK را دانلود کنید.

در صورت استفاده از دو سری سنسور TCA 800، سیم های هم رنگ را به هم متصل و سپس به دستگاه VK وصل کنید و یا می توانید جهت اتصال صحیح و دقیق از USB HUB استفاده کنید.

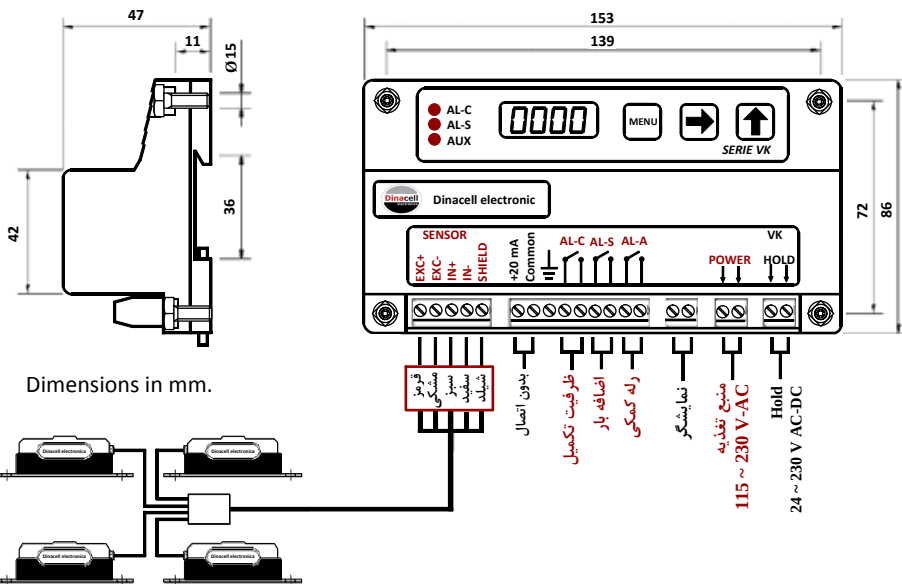


Dimensions in mm.

TCA-800 اتصال الکتریکی VK

EXC+	قرمز
EXC-	مشکی
IN+	سبز
IN-	سفید
Shield	شیلد



Interface connector
(USB HUB)

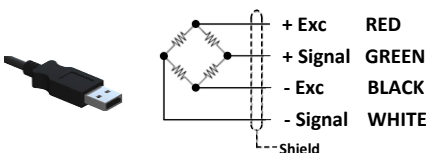


۴) نحوه اتصال به دستگاه کنترل RCU-205

توجه: دستگاه کنترل RCU-205 بالای کابین نصب می شود. دقت داشته باشید ورودی سنسور این مدل دستگاه فقط USB می باشد. در صورت استفاده از دو سری سنسور TCA 800، باید جهت اتصال صحیح و دقیق از HUB استفاده کنید. برای تنظیم این دستگاه با مراجعه به سایت دفترچه راهنمای RCU-205 را دانلود کنید.



Interface connector
(USB HUB)

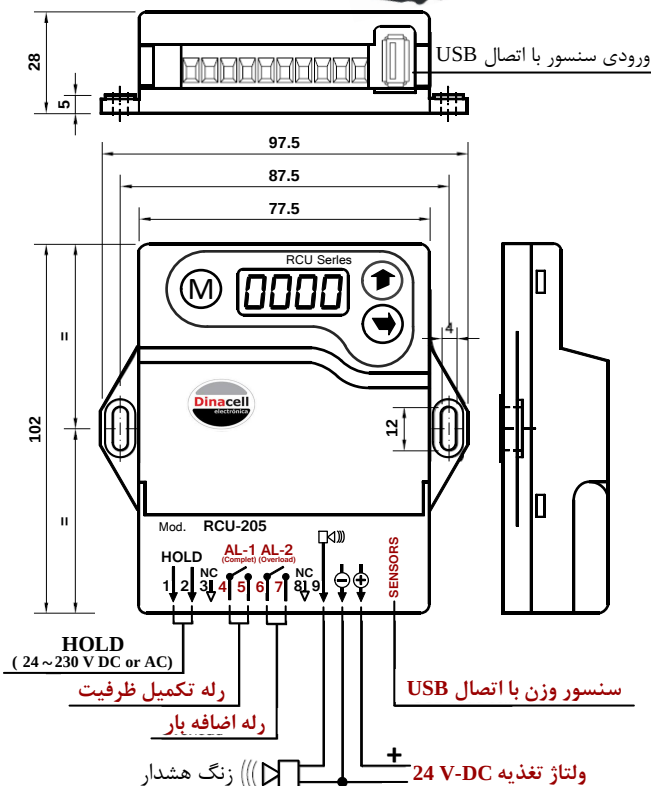

Dimensions in mm.



شرکت اسکان فراز دلتا

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - بلوار مرزداران - خیابان ابراهیمی -
مجتمع تجاری الوند - واحد ۴۰۸ جنوبی

۴۴۳۸۶۳۷۶ ، ۴۴۳۸۶۴۲۶ ، ۴۴۳۸۶۴۰۶ ، ۴۴۳۸۶۴۱۶ - ۰۲۱

www.ef-delta.com

info@ef-delta.com